




## Contact:

info@chiptoolz.com  
chiptoolz.com

4901 Morena Blvd. Ste. 309  
San Diego, CA 92117


1.

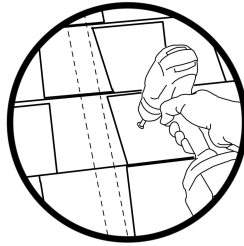

**Find general location of rafter/stud. Drill hole (1/8" minimum) within 3" of rafter/stud edge.**

Encontrar el lugar del semental. Taladra un agujero (1/8 pulgada) a 2 pulgadas del semental.


2.

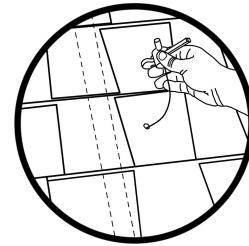

**Retract key into body and insert locating wire into hole until body is fully placed on surface. Extend key and rotate until it stops.**

Retraiga la llave en el cuerpo e inserte el alambre de localización en el orificio hasta que el cuerpo esté completamente colocado en la superficie. Extienda la Tecla y gírela hasta que se detenga.


3.

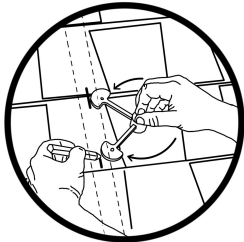

**Mark surface as indicated by key head. Rotate body in opposite direction until it stops. Mark surface as indicated by key head.**

Marque la superficie como lo indica la cabeza de la llave.


4.

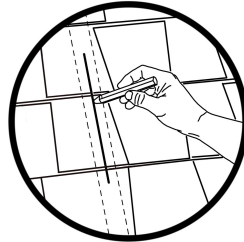

**Connect the two marks with a line, indicating the center-line of rafter/stud.**

Conecte las dos marcas con una línea, indicado la línea central de la viga/perno.

5.

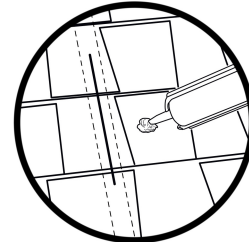

**Be sure to properly seal your access hole once you have finished using your Rafter Center-line Locator. Mount with confidence!**

Asegúrese de sellar correctamente su orificio de acceso una vez que haya terminado de usar su Localizador de líneas de centro de Rafter. ¡Monta con confianza!